


Windows Setup Poster ໂປສເຕອຣການຕິດຕັ້ງ Poster Pemasangan


HP Deskjet 6540-50 series

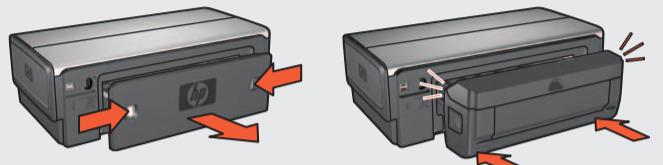

1 Remove rear door. Attach duplexer.
ອົດແພັນປົດດ້ານຫຼັງອອກ ຕິດຕັ້ງດູເພັກເຊົ້າ
Lepaskan tutup belakang. Pasang dupleks.




2 Plug in power supply.
ເລີນສາຍໄຟ
Colok kabel daya listrik.

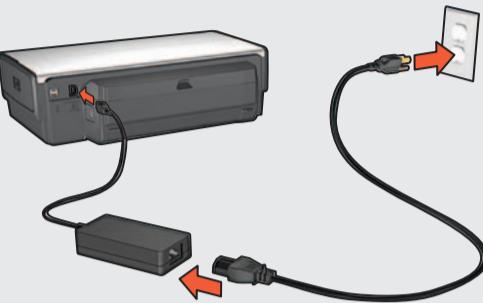


3 Load white paper.
ນຶອນຮະດາຍຂາວ
Muat kertas putih.



4 Lower Out tray. Pull out extension.
ປັບນາດກະໄດຍ ຕຶກເພື່ອຂາຍຄວາມການຄາ
Turunkan baki luar. Tarik keluar ekstensi.

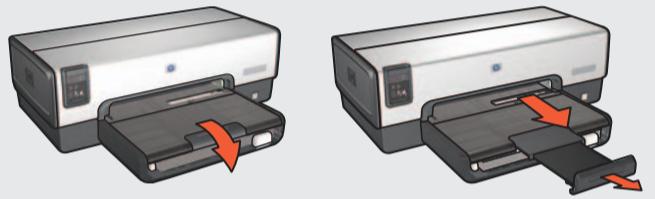

5 1 Open cover.
ເປີດຝາກຮອນ
Buka tutupnya.



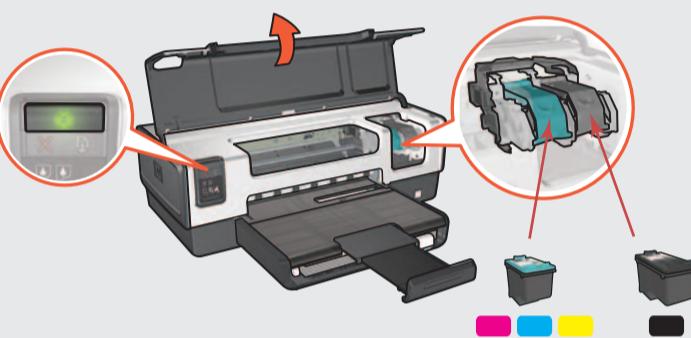


2 Pull pink tab to remove clear tape.
ຕຶກແນບສີ້ນພູ້ພື້ນອົດຕະເຫັນໄລ້ອອກ
Tarik label berwarna merah muda untuk melepaskan pita bening.




6 Wait until cradle is idle. Raise latches, insert print cartridges, then close latches.
ຮອຈນກະທັ້ງແຕ່ວ່າງ ນັກລັດລົ້ອກ ໃລ້ວລັບມືກິພິມພື້ນ ຈາກນັ້ນປົດລັດລົ້ອກ

Tunggu hingga kredel tidak bergerak. Angkat kait, masukkan tabung cetak, kemudian pasang kembali kait.

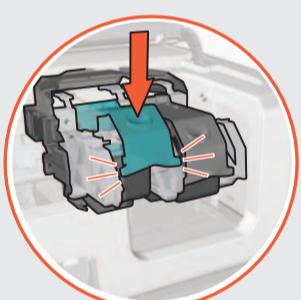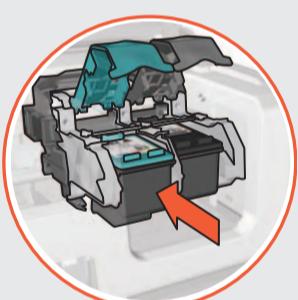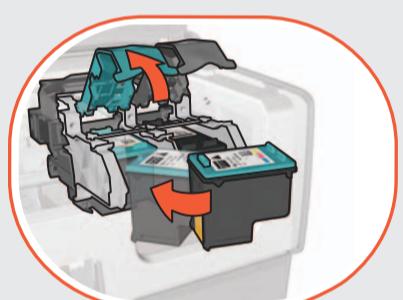


7 Close cover.
ປິດຝາກຮອນ
Pasang kembali tutupnya.

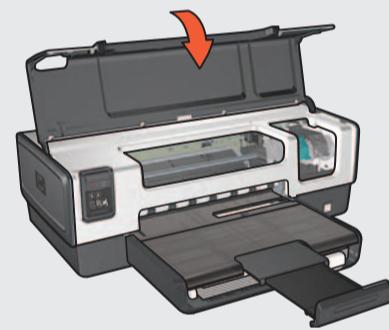

8 Turn on computer (allow it to completely start up). Connect printer to computer.
ເປີດເຄື່ອງຄົມປິວເຕັອຣ (ຮອໃຫເຄື່ອງທໍາການສັງເກດທັງໝົດ) ເພື່ອມ່ວຍເຄື່ອງຄົມປິວເຕັອຣ
ເຂົ້າກັນເຄື່ອງຄົມປິວເຕັອຣ

Nyalakan komputer (biarkan hingga proses penyalaan komputer benar-benar selesai). Hubungkan pencetak ke komputer.

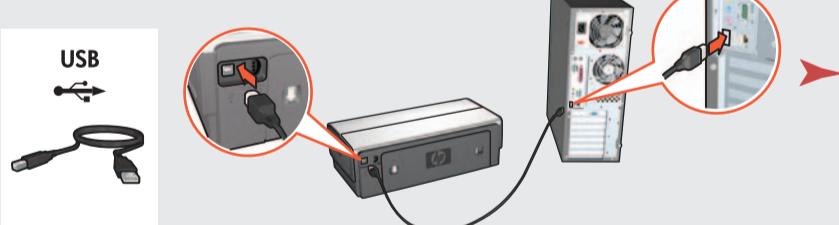


Wait for a Wizard screen.
ຮອຈນກະຈະປະກູງໜ້າຈອ Wizard
Tunggu hingga muncul layar Wizard.

Insert CD, then follow onscreen instructions.
ໃສແຜ່ນເຊື້ອ ຈາກນັ້ນທໍາມານັ້ນຕອນທີ່ປະກູງ
ນັ້ນໜ້າຈອ

ໃສແຜ່ນເຊື້ອ ຈາກນັ້ນທໍາມານັ້ນຕອນທີ່ປະກູງ
ນັ້ນໜ້າຈອ

Masukkan CD, lalu ikuti petunjuk
pada layar.

9 Wait for the Congratulations screen.
ຮອຈນກະຫ້າຈອຈະປະກູງກໍາວ່າ ຂອແສດຄວາມເມື່ອດີ (Congratulations)
Tunggu hingga muncul layar Selamat (Congratulations).

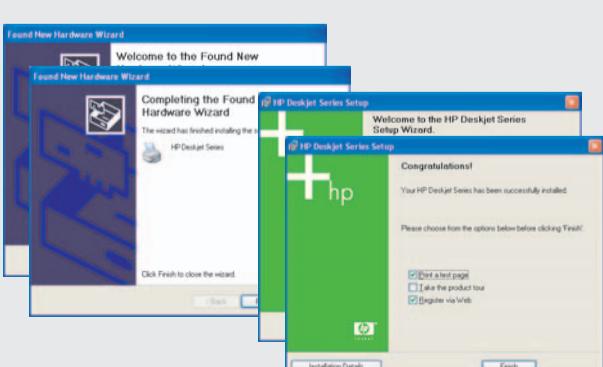

Purchase optional HP Jetdirect external print servers (subject to availability). For network setup, follow the network setup options on the CD.


ສາມາລັບຊື່ HP Jetdirect External Print Servers ເມື່ອ
ດ້ວຍເລືອດເສີມ (ດ້ານນິວງຈຳທຳນ່າຍ) ສ່ວນການຕໍ່ເຄື່ອງຂ່າຍນັ້ນ
ໃຫ້ກໍາດາມດ້ວຍເລືອກການຕໍ່ເຄື່ອງຂ່າຍໃນແຜນເຊີດ

Anda juga dapat membeli Jetdirect external print server HP opsional (tergantung ketersediaan). Untuk pengaturan awal jaringan, ikuti pilihan pengaturan awal jaringan yang terdapat dalam CD.

Need more help? Turn page.

ຄ້າຕ້ອງການຄວາມໜ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ
ໃຫ້ພົບກູ້ຫຼັກຫຼັງ






Perlu bantuan lebiih lanjut?
Bukalah halaman berikut.

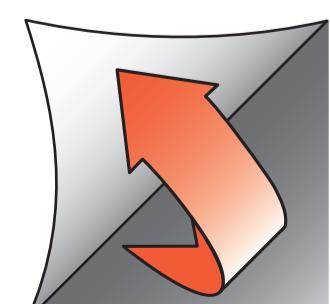

If you see one of these screens, then follow the steps shown.

หากคุณเห็นหน้าจอใดหน้าจอหนึ่งในนี้
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏ

Jika Anda melihat salah satu layar ini,
ikuti langkah-langkah yang ditampilkan.

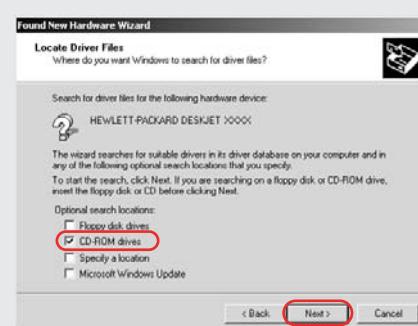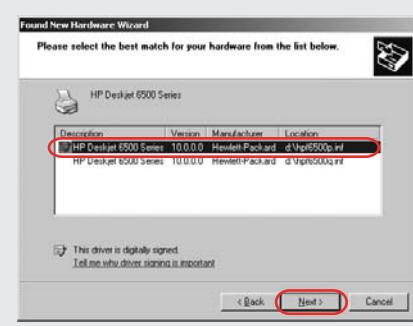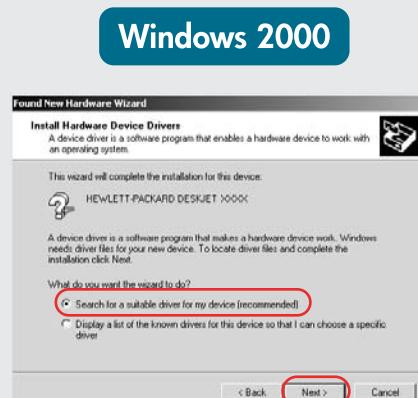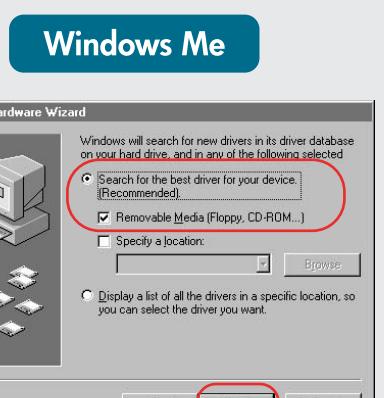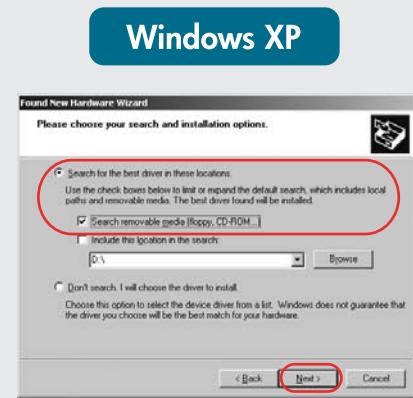

Select **hpf6500p.inf**.

เลือก **hpf6500p.inf**.

Pilih **hpf6500p.inf**.

No screens?

1. Click the **Start** button, then select **Run**.
2. Click the **Browse** button.
3. Select **HPPP CD** in the **Look in** drop-down list.
4. Select **Setup**, then click the **Open** button.
5. Click **OK**, then follow the onscreen instructions.

หากไม่ปรากฏหน้าจอ


1. คลิกปุ่ม **Start** และเลือก **Run**
2. คลิกปุ่ม **Browse**
3. เลือก **HPPP CD** ในช่องรายการเลื่อนลง **Look in**
4. เลือก **Setup** และคลิกที่ปุ่ม **Open**
5. คลิก **OK** และปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอ

Layar tidak muncul?

1. Klik tombol **Start**, lalu pilih **Run**.
2. Klik tombol **Browse**.
3. Pilih **HPPP CD** dalam daftar **Look in**.
4. Pilih **Setup**, lalu klik tombol **Open**.
5. Klik **OK**, lalu ikuti petunjuk pada layar.

Need more help?

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
Perlu bantuan lebih lanjut?

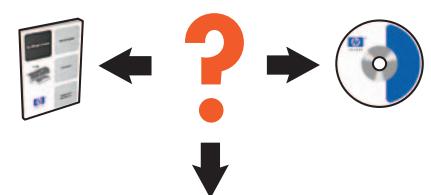

www.hp.com/support

If the installation fails...

หากการติดตั้งล้มเหลว...

1 Verify the following:

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

Pastikan hal berikut ini:




Printer is turned on.

เครื่องพิมพ์เปิดอยู่

Printer telah dinyalakan.

Jika instalasi gagal...

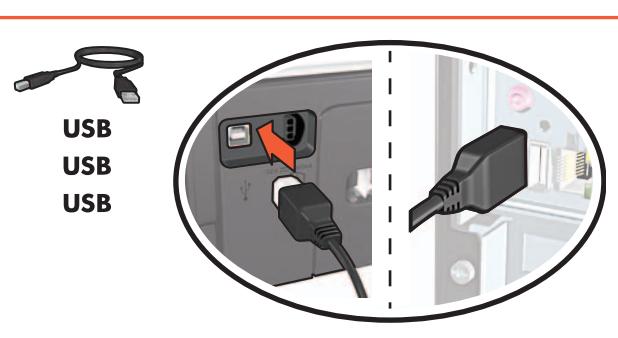

Cable connections are secure.

ข้าวต่อสายเคเบิลเสียบแน่นอน

Kabel telah benar-benar tersambung.

2 If the problem persists:

หากยังคงมีปัญหาอยู่:

1. Remove the CD from the computer's CD-ROM drive, then disconnect the printer cable from the computer.
2. **Restart the computer.**
3. Temporarily disable any software firewall or close any anti-virus software. Re-start these programs after the printer is installed.
4. Insert the printer software CD in the computer's CD-ROM drive, then follow the onscreen instructions to install the printer software.
5. After the installation finishes, restart the computer.

Jika masalah tetap berlanjut:

1. Keluarkan CD dari drive CD-ROM komputer, lalu lepaskan kabel printer dari komputer.
2. **Hidupkan ulang komputer.**
3. Untuk sementara, matikan setiap perangkat lunak firewall atau tutup setiap perangkat lunak anti-virus. Hidupkan ulang program ini setelah printer diinstal.
4. Masukkan CD perangkat lunak printer ke dalam drive CD-ROM komputer, lalu ikuti petunjuk pada layar.
5. Setelah instalasi selesai, hidupkan ulang komputer.